



Notice de montage adaptateur/frein pour machine Zucchetti NT60 ou Autocable:
Handleiding aanpassingstuk voor Zuchetti NT60 of Autocable

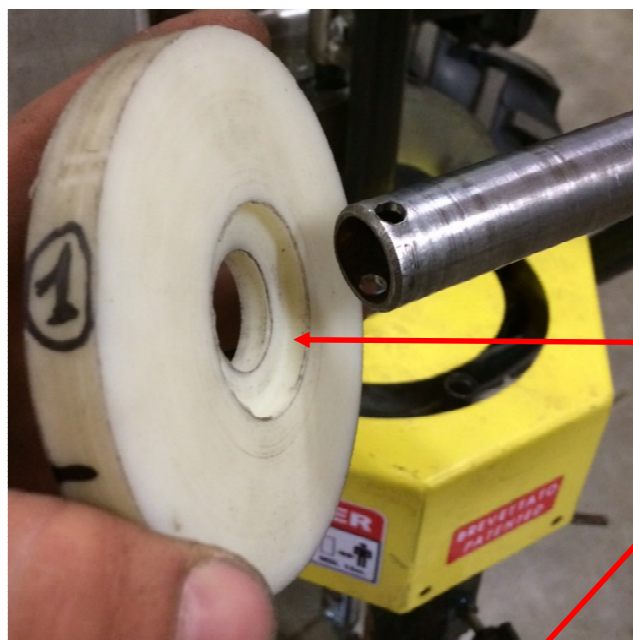

Introduire la pièce 1 jusqu'au
fonds : la rondelle soudée sur l'axe
doit rentrer dans la pièce 1
Stuk 1 insteken tot op het einde, de
gelaste rondsel moet in stuk 1 komen

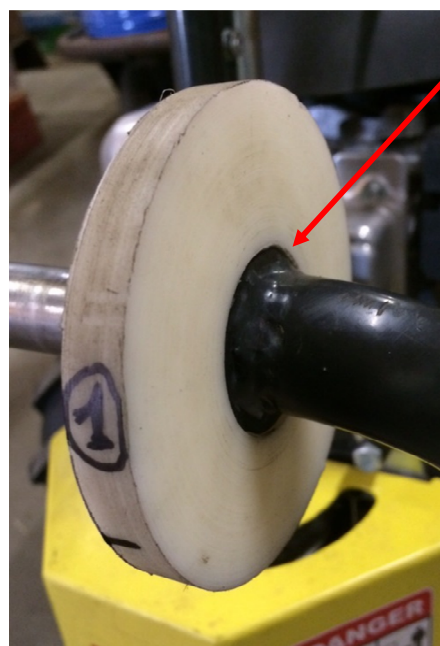





Attention au sens de déroulement
du câble.
Oplette aan richting van de kabel



Introduire la pièce 2 sur l'axe dans le sens indiqué
et ensuite la bobine. Attention à l'alignement, les
cales doivent rentrer dans les trous de la bobine.
Stuk 2 op de as steken volgens de beeld. De 2 pins
moeten in gaten van de rol komen.



Les pièces 3 et 4 sont maintenues solidaires
par l'intermédiaire du ressort de pression.
Bien faire glisser l'ensemble jusque
dans le fond de la joue de la bobine.
Stukken 3 en 4 zijn samen gehouden met het
veer. Stuk 3 moet tot in de rol komen.

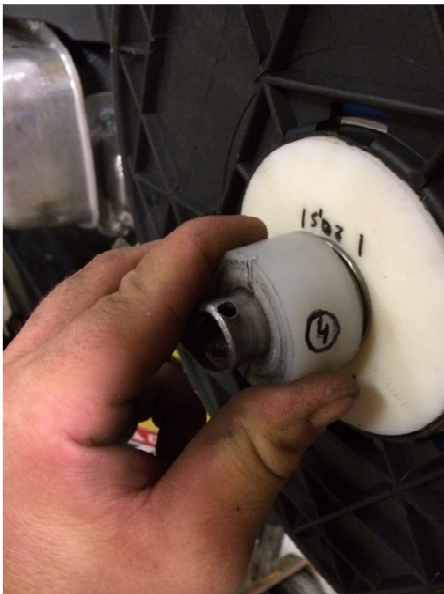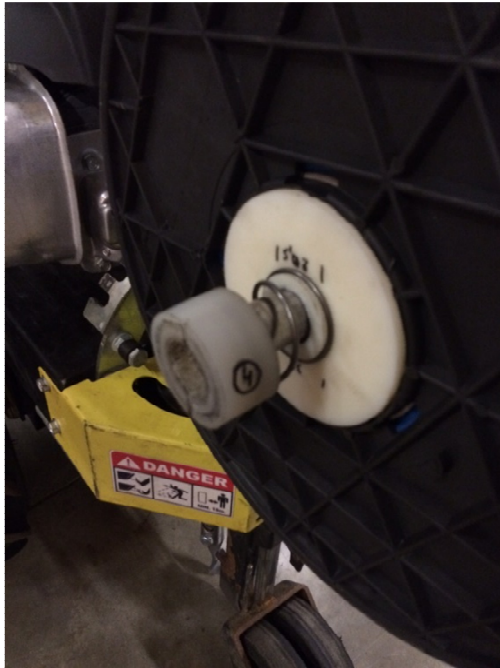

Introduisez le nombre de rondelle souhaité.
Plus il y a de rondelle, plus le frein est important.
Zet het aantal gewenste rondsel. Meerdere rondsels
verhogen de remvermogen.



Mettre la goupille sur l'axe
Plaats de pin op de as

